



INFORMACJE OGÓLNE

Montaż kabin należy rozpocząć od pomiaru spadków podłogi, oraz prostopadłości i płaskości ścian w miejscach, gdzie mają być mocowane profile aluminiowe ścianek. Wsporniki należy wstępnie tak wyregulować, aby uwzględniły kierunek pochylenia podłogi. Jeżeli montaż rozpoczynamy od ściany, przy której jest najniższy punkt podłogi - śrubę wspornika wykręcamy maksymalnie. Jeżeli wzniesienie podłogi jest w tym miejscu największe, śrubę wkręcamy maksymalnie.


Kabiny produkowane są w typach:

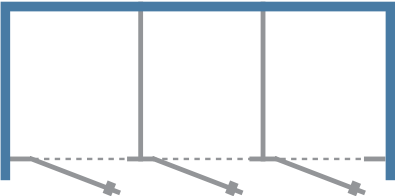

I - montowane pomiędzy ściany

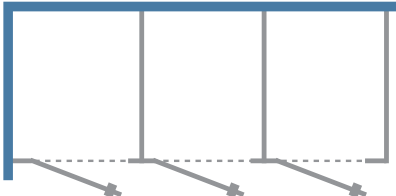

II - montowane w narożniku

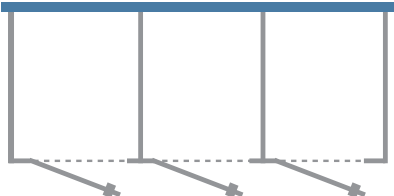

III - montowane przy tylnej ścianie


PRZYGOTOWANIE DO MONTAŻU

1. W przypadku dostawy kilku zespołów kabin, wszystkie elementy są oznaczone zgodnie z opisem na otrzymanych od Zleceńodawcy rysunkach. (Kabiny mogą być nieopisane jeżeli jest ich tak mało, że nie ma możliwości pomylenia elementów.)
2. Wskazane w zamówieniu długości ścian przednich poszczególnych zespołów kabin zostały uzyskane przez wykonanie ścianek skrajnych i międzydrzwiowych (wąskich pasków) o dokładnie obliczonej szerokości. Jeżeli nie ma innego żądania Zamawiającego, w jednym zespole kabin szerokość płyt w ściankach skrajnych jest o połowę mniejsza od międzydrzwiowych. Tworzą one komplet i należy uważać, aby nie zamienić ich ze ściankami innych zespołów.
3. Przed przystąpieniem do montażu należy przykręcić profile C10, C12, C18, C28 do pasków skrajnych bocznych oraz ścianek międzydrzwiowych (nie są one połączone) stosując wkręty:
- **D** - 4 x 8 mm zabudowa HPL, - **E** - Ø 3,5 x 16 zabudowa LPW
Następnie przykręć wsporniki do ścianek skrajnych bocznych oraz ścianek działowych (zabudowa o niestandardowej głębokości) stosując wkręty:
- 6x16 zabudowa HPL10, - 6x20 zabudowa HPL12, - 6x25 zabudowa LPW18, - 6x35 zabudowa LPW28
4. Ze względu na często występujące błędy pionu i płaskości ścian pomieszczenia, profile C10, C12, C18, C28 mocujące ścianki systemowe do muru nie są połączone z płytami i należy je przykręcić wkrętami:
- **B** - Ø 4,2 x 9,5 mm - zabudowa z HPL, najpierw rozwiercając profil w zagłębieniu wiertłem Ø 3,5,
- wkleić podczas montażu, dodatkowo przykręć wkrętami **C** - Ø 4,2 x 16 mm - zabudowa z LPW.
Klej nakłada się na całej długości w zagłębienia na wewnętrznych powierzchniach bocznych ścianek profili.
- Otwory montażowe w ściankach należy wywiercić wiertłem Ø 3,5 mm dopiero po zamocowaniu profili do ścian pomieszczenia i ustawieniu w nich ścianek kabiny.
5. Czas wiązania kleju silikonowego wynosi min. 3 godziny.
6. Naddrzwiowe profile usztywniające dostarczane są dłuższe i należy je dociąć (od strony cięcia prostopadłego do długości) podczas montażu na potrzebny wymiar. Przy długich zespołach kabin połączenie naddrzwiowego profilu usztywniającego powinno znajdować się nad ścianką międzydrzwiową i z obu stron złącza profil powinien być przykręcony do krawędzi płyty wkrętami: **D- 4 x 8 mm**
7. Standardowy prześwit między drzwiami a posadzką wynosi 33 mm.
8. Dostarczane elementy kabin posiadają zamocowane zawiasy, na ściankach międzydrzwiowych (chyba że zachodzi szczególna, uzasadniona konieczność wystania ścianek bez zamocowanych akcesoriów).
9. Zawiasy drzwi smarowane są specjalnym smarem bardzo trwałym i o dużej lepkości. Podczas transportu i montażu należy nie dopuścić do zabrudzenia lub wytarcia nasmarowanych powierzchni.
10. W przypadku występowania w jednym zespole elementów ościeżnicowych (międzydrzwiowych) o różnej szerokości, elementy te są dodatkowo oznaczane a zestawienie tych oznaczeń dołączane jest do wyrobu.



ALSANIT®

INSTRUKCJA MONTAŻU

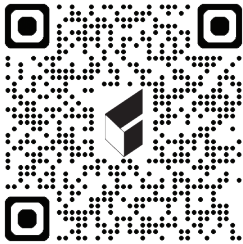

Zeskanuj kod QR,
zobacz film z instrukcją.

ALTUS
KABINY WC


POTRZEBNE NARZĘDZIA

- Miara zwijana
- Poziomica dł. min. 1 m
- Podpora o regulowanej wysokości 160 – 200 mm
- Wkrętarka akumulatorowa z grotem TX
- Wiertarka elektryczna z wiertłami do glazury 8 mm
- Wiertła do metalu: Ø 3,5 mm, Ø 4,5 mm, Ø 10,5 mm
- Miękki ołówek lub cienkopis

Kabiny montuje się w wysprzątanym pomieszczeniu po zakończeniu wszystkich prac murarskich, malarskich i glazurniczych.
Staranne utrzymywanie pionów i poziomów jest warunkiem koniecznym poprawnego zmontowania zabudowy.

Aby nie zniszczyć powierzchni płyt i profili tworzących ścianki, dostarczone elementy podczas całego montażu należy układać i opierać na podkładkach styropianowych. Jeżeli zachodzi konieczność zmagazynowania na dłuższy czas dostarczonych ścianek, w celu uchronienia przed wypaczeniem, należy je ułożyć w suchym pomieszczeniu, na poziomej, płaskiej powierzchni przekładając każdą warstwę styropianem.

Wsparcie: www.alsanit.pl/dla-klienta

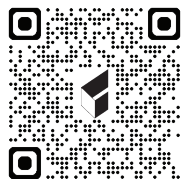




Zeskanuj kod QR, zobacz film z instrukcją.
<https://youtu.be/YgpeL8RIS9o>

Kabiny WC - system ALTUS





1		koszulka kołka
2		zasłepka otworów Ø 10 mm
3		zamkopochwyty
4		silikon
5		A wkręt 5,0 x 50 mm
6		B dla HPL wkręt 4,2 x 9,5 mm
7		C dla LPW wkręt 4,2 x 16 mm
8		D dla HPL wkręt 4 x 8 mm
9		E dla LPW wkręt 3,5 x 16 mm
10		F dla LPW wkręt 3,5 x 50 mm
11		


1. Zamontuj zamkopochwyty.
2. Zamocuj haczyk na odzież. W wyznaczonym miejscu przyłóż podstawę haczyka i zaznacz miejsce nawiercenia. Otwory wykonaj wiertłem Ø 3,5 mm na maksymalną głębokość:
HPL - 7 mm | LPW - 2 mm.
Zamontuj haczyk wkrętami:
B - 4,2 x 9,5 mm i nałóż zasłepkę haczyka.
3. Posprzątaj i wyczyść środkiem do codziennej pielęgnacji „A1” zabrudzenia z powierzchni płyt i profili.

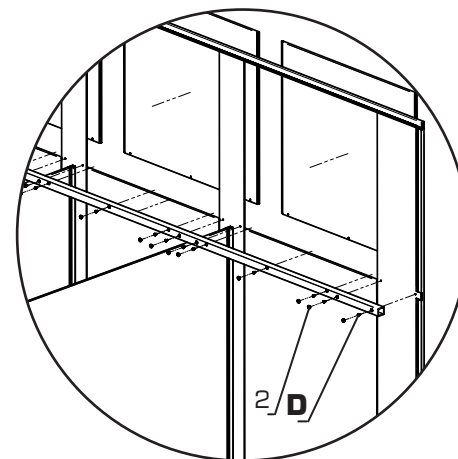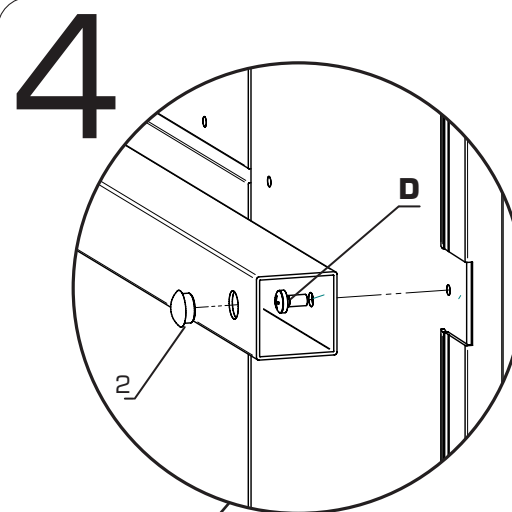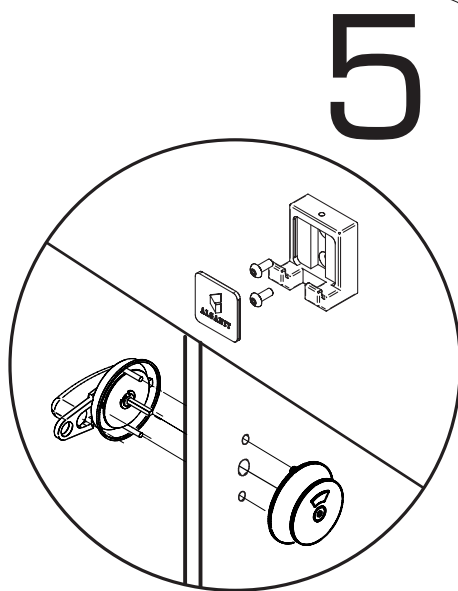

1. Zamocuj profil nadbrzwiowy. Sprawdź jego długość, jeśli zachodzi potrzeba przytnij go.
2. Szczelina pomiędzy skrzydłem drzwiowym a ścianką międzydrzwiową powinna wynosić 3 mm.
3. Wywierć wiertłem: Ø 4,5 przez profil i ściankę międzydrzwiową po dwa otwory na każdą ściankę. Następnie rozwiń tylny otwór wiertłem Ø 10,5
4. Przymocuj profil do ścianek międzydrzwiowych wkrętami:
D - 4 x 8 mm
5. Osadź nadstawkę pomiędzy belką a sufitem, stabilizując położenie profili. Nadstawkę przykręć przez zamocowany profil nadbrzwiowy oraz przykręć do profilu podsufitowego
6. Otwory Ø 10,5 w profilu prostokątnym zaślep plastikowymi zaślepkami.
7. Sprawdź spasowanie – powierzchnie muszą tworzyć płaszczyznę ciągłą.

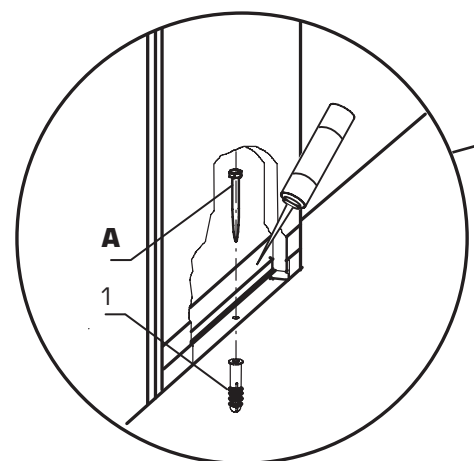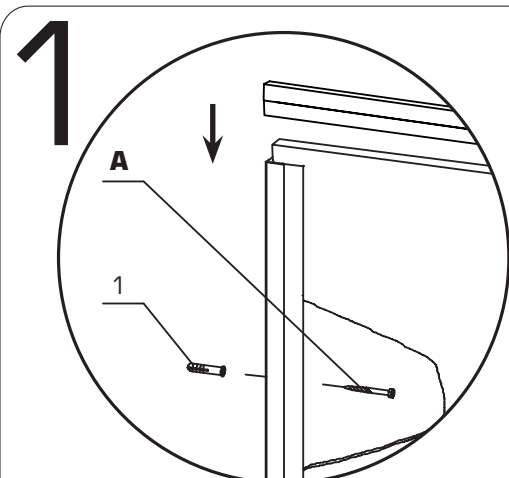

1. Wyznacz na podłodze linię równoległą do ściany tylnej w odległości „D”.
2. Po wyregulowaniu wysokości i wypionowaniu elementu przyściennego

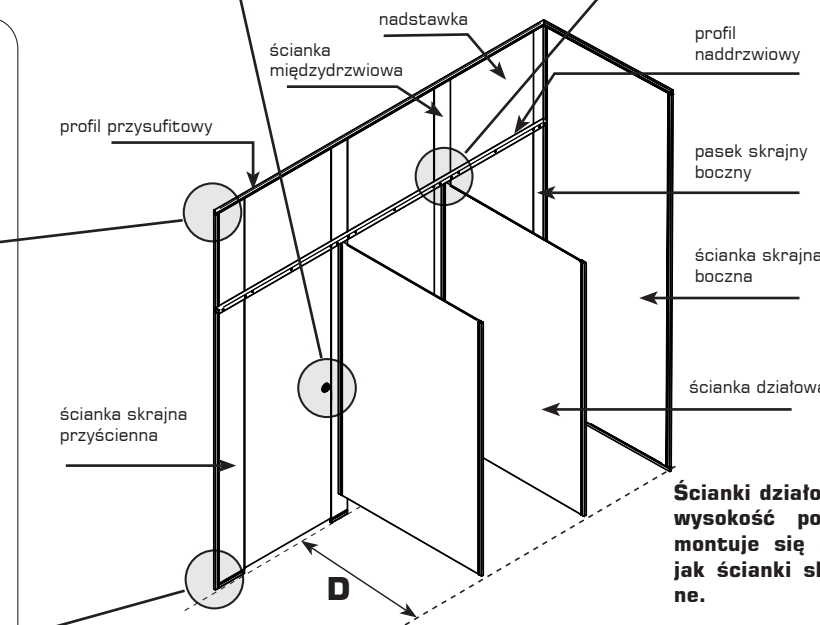


Ścianki działowe na pełną wysokość pomieszczenia montuje się analogicznie jak ścianki skrajne boczne.

zaznacz na ścianie i posadźce położenie profili aluminiowych łączącychabinę ze ścianą i posadzką pomieszczenia.



3. Wyjmij płytę elementu przyściennego z profili, przyłóż **profil przyścienny do ściany, przypodłogowy do posadzki** w zaznaczonych miejscach. Oznacz osie otworów na kołki rozporowe Ø 8 mm.

4. Przykręć profile do ściany i posadzki wkrętami:
A - 5,0 x 50 mm, wsuń element przyścienny, wypionuj go. W chwili montażu profil przysufitowy powinien być nasunięty na pasek przyścienny.

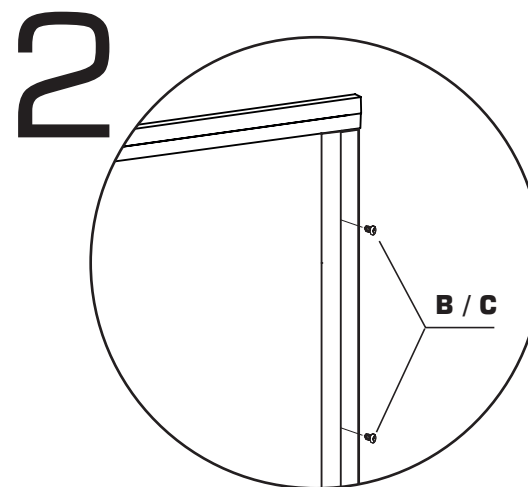

1. Następnie:
Wywierć od wnętrza kabiny w linii zagłębienia profilu otwory wiertłem Ø 3,5, na głębokość:
zabudowa HPL: max. 10 mm
zabudowa LPW: max. 18 mm
przykręć płytę do profilu wkrętami:
zabudowa HPL:
B - 4,2 x 9,5 mm.
zabudowa LPW:
wklej w profil, dodatkowo przykręć wkrętami:
C - 4,2 x 16 mm.
2. Drzwi zawieś po zmontowaniu wszystkich ościeżnic i nadstawek.

Przy zabudowie do posadzki zaleca się uszczelnienie silikonem wnętrza profilu C, aby zapobiec wnikaniu wody; nie dotyczy to połączeń zewnętrznych, ponieważ zabudowa Alsanit nie jest armaturą sanitarną.

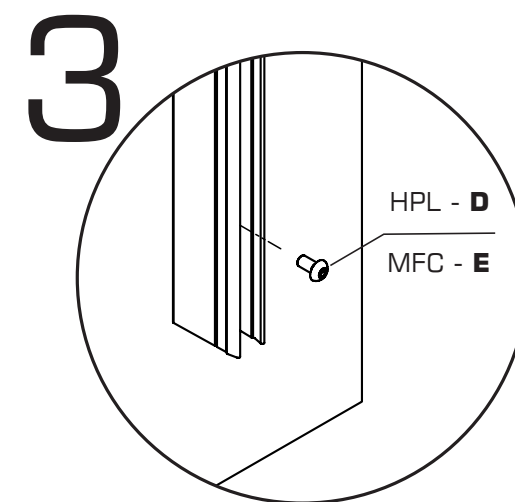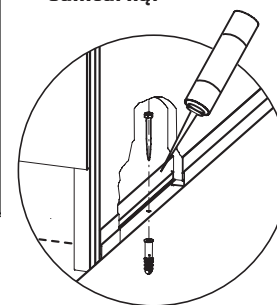

1. Połącz ściankę międzydrzwiową z profilem ścianki działowej:
zabudowa z HPL: wkrętami **D - 4 x 8 mm**,
zabudowa LPW: wklej w profil, dodatkowo przykręć wkrętami: **E - 3,5 x 16 mm.**
2. Połącz ściankę międzydrzwiową ze ścianką działową - patrz krok 2.
3. Ustaw element na wyznaczonej linii tak, by szczelina pomiędzy nim a skrzydłem drzwiowym wynosiła 3 mm.
4. Zamocuj profil łączący ściankę działową ze ścianą pomieszczenia - patrz krok 1.
5. Zamocuj ściankę działową do ściany postępując według kroków 1 i 3. W ten sam sposób montujemy kolejne segmenty zespołu. Po poprawnym zamontowaniu, krawędzie górne wszystkich ścianek powinny być ustawione poziomo w jednej linii.