



DETALE ORAZ SCHEMAT UMIEJSCOWIENIA OTWORÓW MONTAŻOWYCH

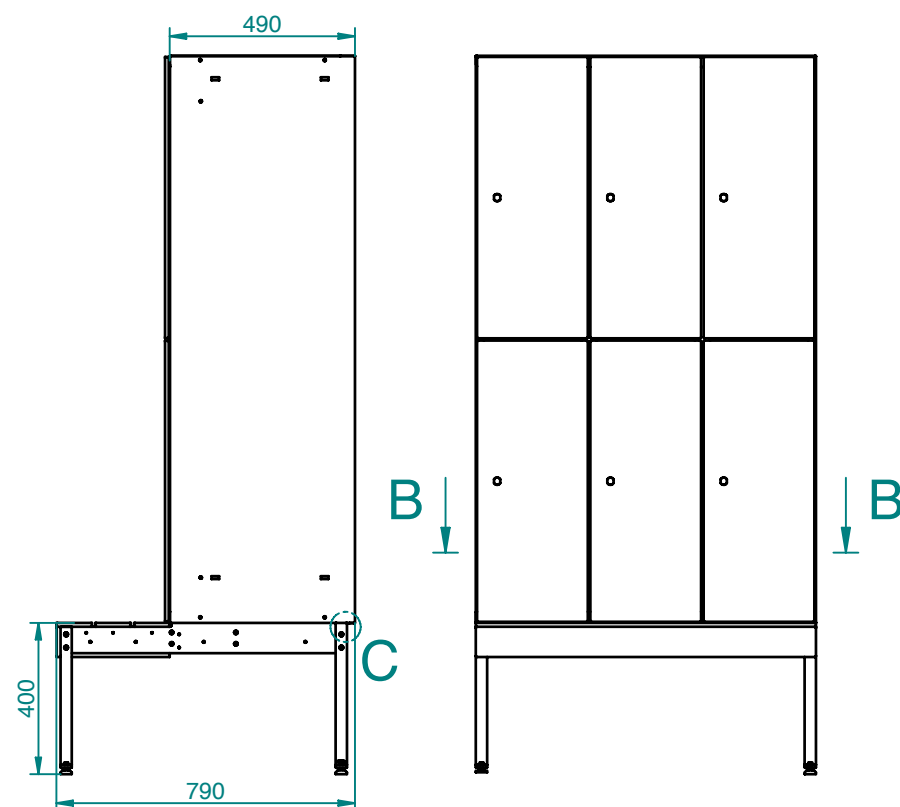


SZCZEGÓŁ C

Ławka wystaje tyłem 21 mm

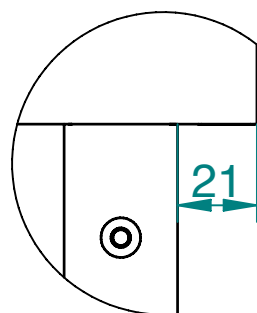

OTWORY MONTAŻOWE X 4

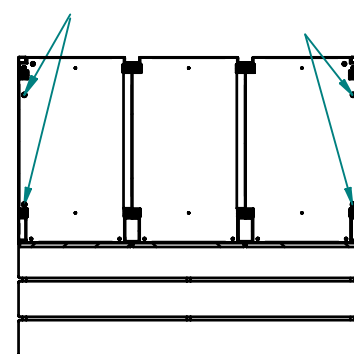

PRZEKRÓJ B-B

MONTAŻ SZAF DO ŁAWKI

COMBO

SZAFKI MODUŁOWE

KORPUSY METALOWE

NARZĘDZIA POTRZEBNE DO MONTAŻU

Miara zwijana

Poziomica dł. min. 1 m

Wkrętarka akumulatorowa z grotem TX

Śrubokręt z grotem TX

Szafki ubraniowe wraz z ławkami należy montować w pomieszczeniach uprzątniętych, suchych i przygotowanych do użytkowania, po zakończeniu wszystkich prac budowlanych, murarskich, malarskich, posadzkarskich oraz instalacyjnych. Montaż powinien odbywać się na gotowym, równym podłożu oraz przy wykończonych ścianach.

Szafy należy ustawić zgodnie z dokumentacją lub uzgodnionym układem funkcjonalnym pomieszczenia, z zachowaniem wymaganych przejść komunikacyjnych oraz dostępu do drzwi, okien i urządzeń instalacyjnych.

Szafki przeznaczone do połączenia z ławkami należy trwale i stabilnie przymocować do konstrukcji ławek oraz – w razie potrzeby – do ścian lub podłoża, zgodnie z zaleceniami producenta i zasadami bezpieczeństwa użytkowania.

Warunkiem koniecznym prawidłowego montażu jest zachowanie pionów, poziomów oraz wzajemnego spasowania elementów, zapewniających estetykę, stabilność i poprawne funkcjonowanie zabudowy.


System COMBO

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	



1 MONTAŻ SZAF COMBO DO ŁAWKI

1. Ustawić korpus szafy na stelażu ławki.
2. Umieścić śrubę 4,8 x 19 (Śruba z czarną powłoką) od spodu szafy i przykręcić. Włożyć śruby od spodu szafy (też śruby nie przejdzie przez otwór średnicy 10,5 mm) Szczegół C.
3. Przykręcić korpus szafy do ławki przez otwór o średnicy 10,5 mm.

SZCZEGÓŁ C 4,8x19 powłoka czarna

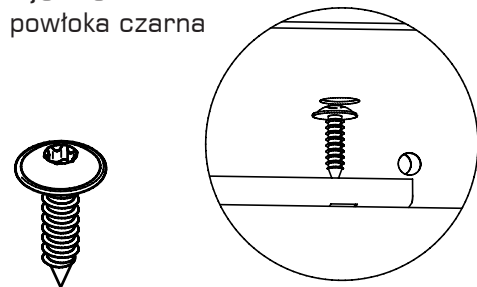


SZCZEGÓŁ A

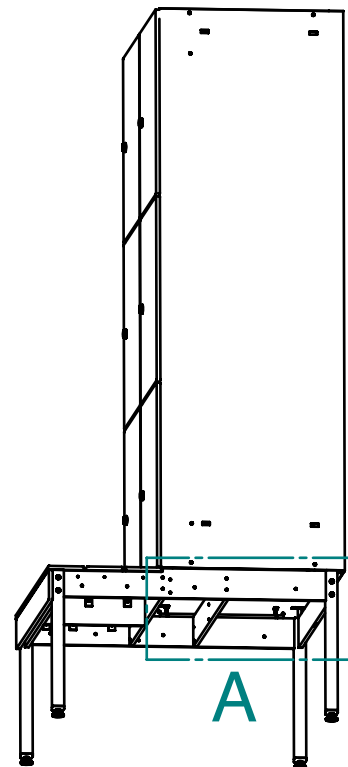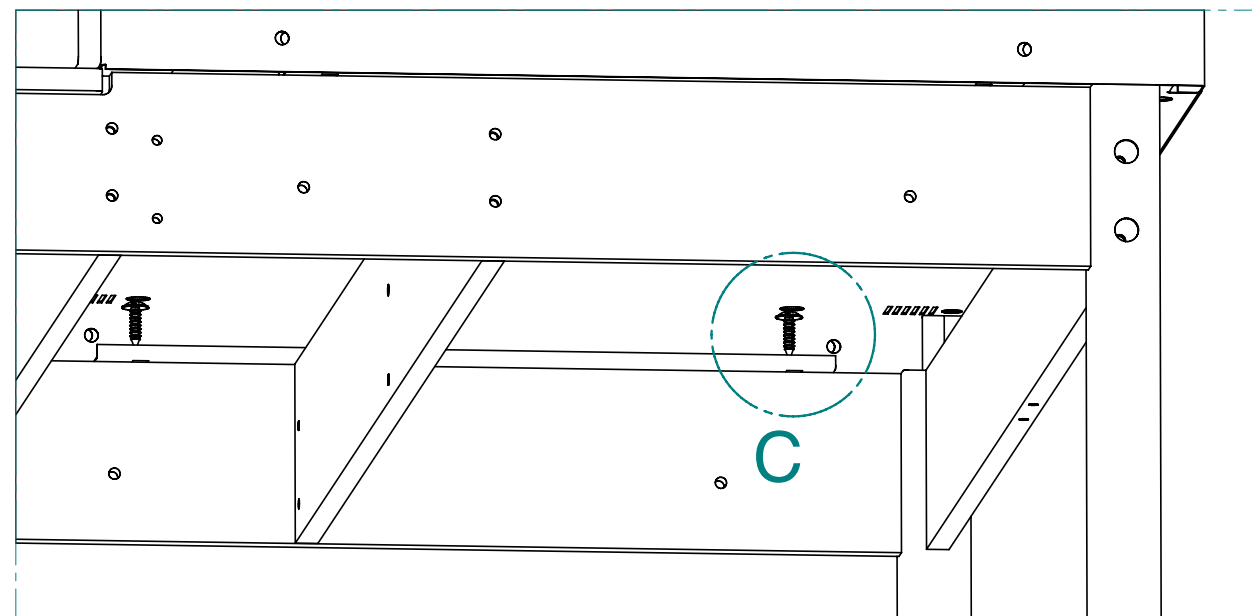


2 ŁĄCZENIE SZAF, SKRĘCANIE KORPUSÓW METALOWYCH



1. Ustawić i wyregulować szafy w wybranym miejscu.
2. Skręcić szafy ze sobą za pomocą śrub M5x8 podkładki M5 oraz nakrętki M5.

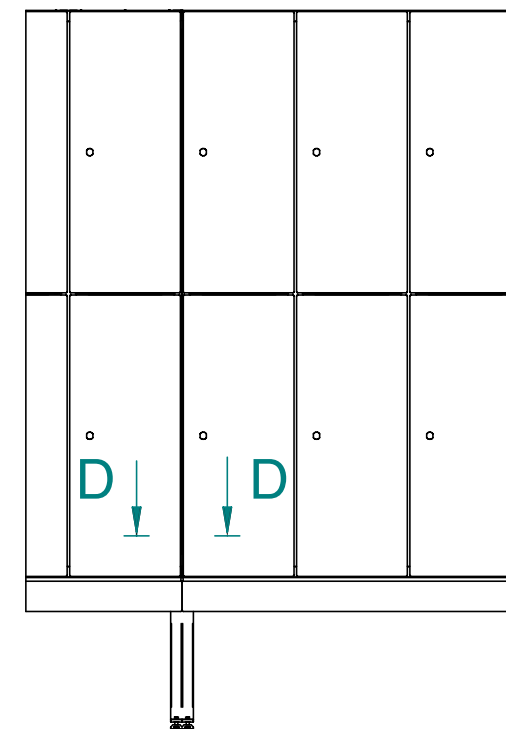



PRZEKRÓJ D-D

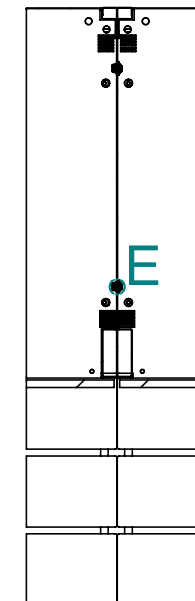


SZCZEGÓŁ E

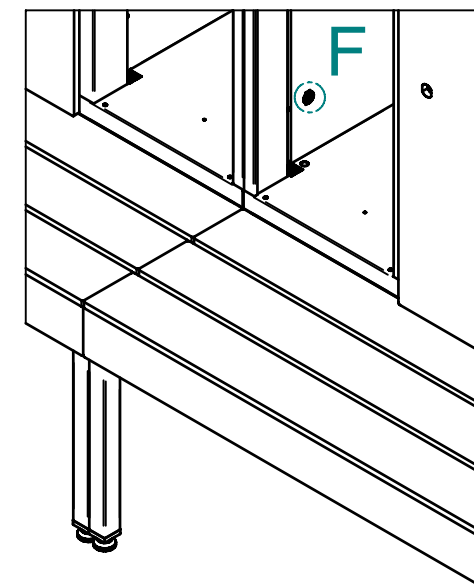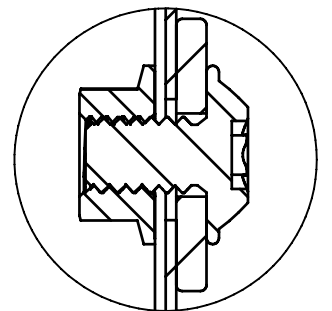

SZCZEGÓŁ F

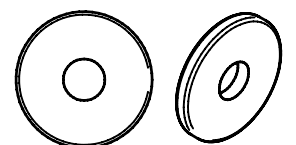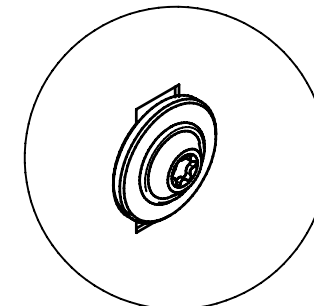

M5 podkładka



M5 X 8 wkręt



M5 nakrętka