



ALSANIT®

TECHNO WALL

Szybkie i estetyczne wykończenie dużych powierzchni.

TECHNOWALL to w pełni autorskie systemowe okładziny ścienne zaprojektowane z myślą o szybkim dostępie do instalacji znajdujących się za nimi.



Materiał:

HPL - Wysokociśnieniowy laminat kompaktowy

10 mm

12 mm

MFC - Laminowana płyta wiórowa

18 mm

Opis:

TECHNOWALL dostępny jest w bogatej palecie dekorów HPL oraz MFC. Może być skonfigurowany z widocznym lub niewidocznym panelem pomiędzy okładzinami. Dzięki temu można wykonać niezwykle funkcjonalne ściany, które nadają elegancji i maskują funkcję dostępu do instalacji.

Dostęp do instalacji możliwy jest na dwa sposoby, przez wysunięcie płyty z systemowej

wodoodpornej ramy jak i poprzez otwierane drzwiczki, ryglowane zamkiem patentowym.

Płyty HPL grubości 12 mm standardowo posiadają klasę palności Bs1d0.



możliwość wykonania na indywidualny wymiar



możliwość niestandardowego podziału



łatwe czyszczenie



Łatwy dostęp do instalacji




Modułowość konstrukcji




Opracowane przez **ALSANIT**
produkowane w Polsce




Produkcja na maszynach **CNC**, zapewnia dokładność wykonania i szybką realizację

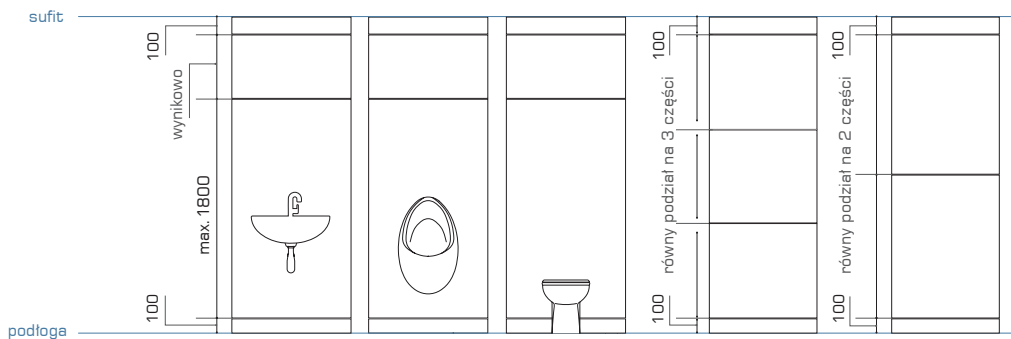


Schemat instalacji

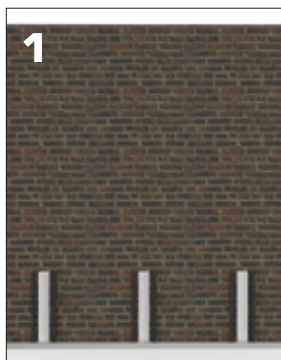

1. Wypoziomuj i zamontuj do posadzki profil dolny.

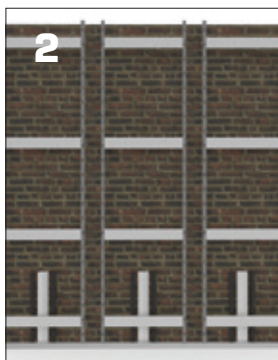


2. Na profilu ustaw stalowe ramki, wyreguluj i przymocuj do ściany.

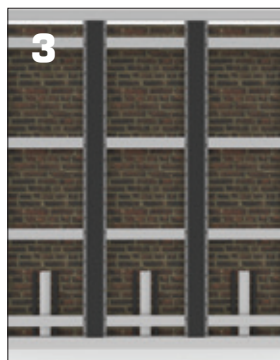


3. Połącz ramki ze sobą płytami „cieniowymi”. Przy podłodze i suficie zamocuj płyty maskujące.



4. Załóż płyty okładzin do wysokości przyłączy / armatury i wytnij otwory na przyłącza / armaturę.

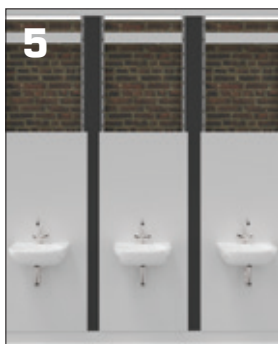


5. Przymocuj i podłącz armaturę do okładzin.

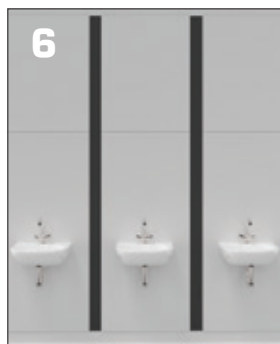

6. Załóż pozostałe okładziny.



ALSANIT®

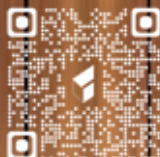

www.alsanit.pl